

LogTag Recorders




UTRIX-16 Multi-Use USB PDF Temperature Recorder

LogTag® UTRIX-16 on kuluefektiivne ning usaldusväärne mitmeparametiline temperatuuri salvestaja. Salvestatud andmetele ligipääsuks ei ole vaja spetsiaalselt riistvara ega eraldi tarkvara, andmetest saab luua üksikasjaliku PDF raporti.

UTRIX-16 salvestab reaajas temperatuuri näite mõõtevahemikus -25°C kuni $+70^{\circ}\text{C}$ ja kuvab kasutaja poolt määratud alarmteavet. Logeril on USB pistik. Sarnaselt teiste LogTag mudelitega on ka UTRIX-16 logeril vastupidav polükarbonaadist korpus.

Iseloomustus


- Loob automaatselt PDF raporti või Exceli andmefaili, seega ei ole vaja kasutamiseks eraldi tarkvara alla laadida.
- Loob detailsemaks analüüsiks automaatselt krüpteeritud LogTag andmefaili, mis vastab nõuetele FDA CFR21 osa 11 nõuetele.
- Võimaldab LogTag Analyzer tarkvara abil teha kasutajapoolseid seadistusi, nagu alarmide seaded, käivitusvalikud, salvestuse pikkus ja logi intervall.
- Vastupidav kullatud kontaktidega USB pistik võimaldab sagedast kasutamist.
- Kuni 16129 salvestusnäitu, mis võimaldab 10-minutiliste intervallide korral salvestada enam kui 3 kuu andmed.
- Sobib rakendusteks, kus logeri andmeid eksporditakse perioodiliselt püsiandmebaasi, et siis logeri mälu tühjendada ning uusi andmeid lugeda.

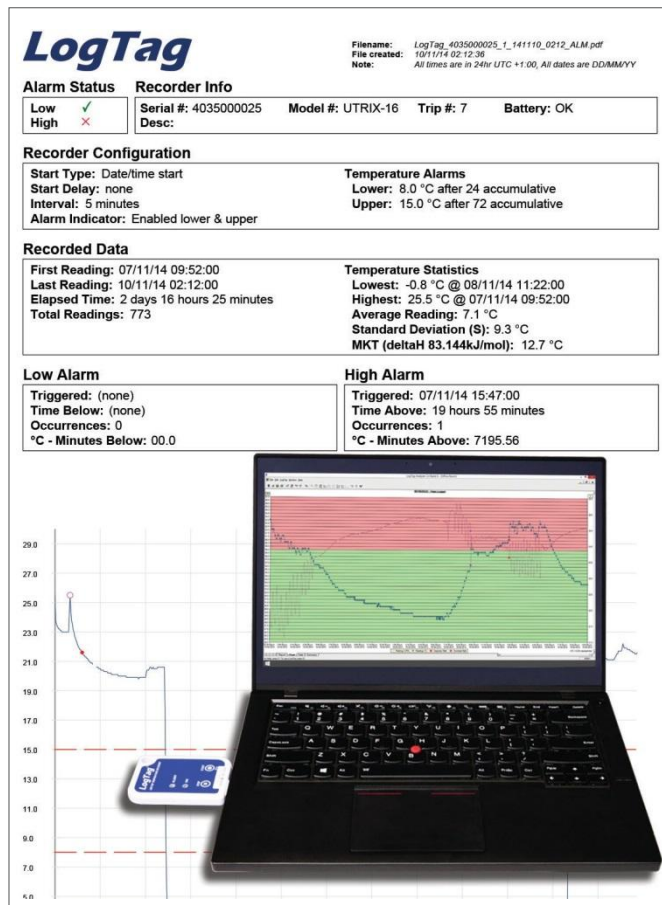

UTRIX-16 spetsifikatsioon

Toote Mudel	UTRIX-16
Mõõtepiirkond	-25°C ~ +70°C (-13°F ~ +158°F)
Mahtuvus	16129 reaajas temperatuuri salvestust, katkematu mälu
Näitude intervall	Seadistatav alates 30 sekundist kuni 18 tunnini
Käivituse valik	Nupulevajutusega või määratud kuupäeval/kellaajal
Viivitusega start	Seadistatav alates 1 minutist kuni 72 tunnini
Keskikond	IEC 60529: IP64, USB katte pesaga
Toiteallikas	3V liitiumpatarei
Patarei eluiga	2-3 aastat normaalkasutusaeg, mis põhineb 15-minutilise salvestusel ja 1 allalaadimisel kuus
Mõõdud	93mm(P) x 54,5mm (L) x 8,6mm (S) (koos USB kattega)
Kaal	35 grammi
Korpuse materjal	Polükarbonaat
Alarmfunktsioonid	High/low, single, consecutive, cumulative, 'OK'/'ALERT' indikaatorid
Kasutajaliides	USB 2.0, vastupidav metallist A-tüüpi pistik
Tarkvara	Adobe Reader, LogTag Analyzer® 2.6 või uuem versioon

Täpsus/eristustäpsuse graafikud

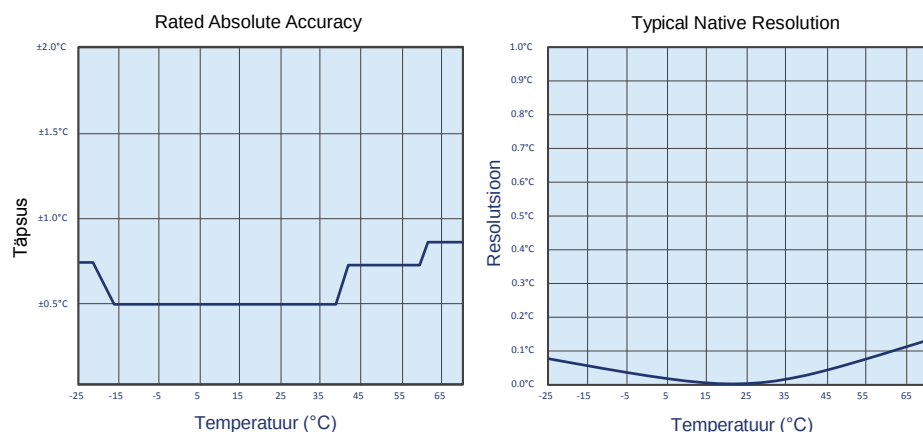

Soovituslikud rakendusvaldkonnad

Külmatehnika	Farmaatsia	Muuseumid
Toiduainetööstus	Laborid	Kontor & ladu
Põllumajandus	Meditiin	Tootmine
Loomad	Kemikaalid	HVAC
Veri/organiid/koed	Serveriruum	Sport/vaba aeg

Täpsem informatsioon :
www.logtagrecorders.com

LogTag Recorders



FDA CFR21 osa 11 vastavus



RoHS direktiiv



EMC ühilduvus



TASUTA LogTag Analyzer tarkvara on lihtne kasutada. Võimaldab seadistada iga LogTag logeri enne kohale asetamist, andmete salvestamist ja analüüsi, enne kui ta mõõtekohast eemaldatakse

Lisatarvikud



Kaitseümbris



Seinakinnitustasku